

SAUVETOIT

***MODULE POUR CIRCULATION EN
TOUTE SÉCURITÉ SUR TOITURE***



ENTREPOSE

E C H A F A U D A G E S

www.entrepose-echafaudages.com

UTILISATION



Compte tenu de nombreux accidents qui peuvent se produire sur toiture, nous avons imaginé un outil de travail léger, compact, qui permet d'intervenir en toute sécurité sur tous types de toitures par un principe de répartition de charge.

Le module Sauvetoit se pose en sécurité depuis l'élément précédent.

L'accès à la toiture se fera soit par une échelle à crinoline pour les installations définitives, soit par une tour d'accès en montage provisoire.



Utilisation :

L'utilisation du Sauvetoit se fait dans deux grandes directions : applications définitives ou provisoires.

installation définitive

- chemin d'accès en toiture,
- accès à un point donné,
- accès à une ligne de vie en faîtage,
- accès de maintenance.

installation provisoire

- accès à un lieu de travail,
- répartiteur de charge pour reprendre un échafaudage,
- passerelles de circulation pour la dépose de plaques en toiture,
- circulation sur éléments fragiles (verrières, fuselages d'avions...).



PIÈCES



Module de base

Élément de base du système, constitué d'un châssis de répartition sur toiture équipé de 2 garde-corps.



Sangle d'amarrage

Permet de passer entre deux tuiles pour ceinturer la charpente pour mise en sécurité. Sert aussi à liasonner les éléments Sauvetoit en faitage.



Cablette d'amarrage


Permet la mise en sécurité sur toiture Fibro, l'anneau d'ancrage est soit M8, soit M6, à préciser lors de la commande.



ACCESSOIRES

Module de transfert

Sert pour le passage entre 2 circulations à 90°. Il est constitué d'un garde-corps complet d'un côté et d'un demi garde-corps déplaçable pour l'autre côté.

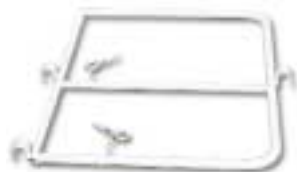

Portillon d'extrémité

Système de sécurité à placer au bout du couloir.



Pied réglable

Pour implanter un échafaudage sur le Sauvetoit.



Kit pour rampant

Sert pour le montage des éléments Sauvetoit perpendiculairement à la pente. Compense une pente de 10%. Les éléments sont assemblés avant la pose sur toiture.



Kit maintenance

Ensemble comprenant 6 boudins de 225 mm et 4 boudins de 112 mm avec un tube de colle.



MONTAGE



Mettre en place le premier élément en accédant au toit, soit avec une échelle à crinoline, soit avec une tour d'accès. L'appui devant se situer sur la panne de toiture.



Bloquer le premier élément avec les systèmes mis à disposition, soit les sangles de 5 ml en ceinturant une poutre et en passant entre les tuiles; soit avec les cablettes d'arrimage avec filetage M6 ou M8.



Positionner les pivots d'accouplement à la verticale pour permettre l'emboîtement de l'élément suivant.



Fermer si nécessaire l'extrémité avec un garde-corps d'extrémité qui sert de portillon automatique.



En cas de transfert à 90°, utiliser un module de transfert en déplaçant le demi garde-corps en position adéquate ou droit ou gauche, avant ou arrière.



Pour une mise en place sur rampant, utiliser les kits adaptés.



Ne pas oublier d'ancrer les modules à la toiture.



Remplacer chaque fois que nécessaire les mousses de répartition.

PRINCIPE

Un ensemble "valise" comprenant le plancher d'une longueur de 1380 mm, les garde-corps, le répartiteur de charge adhérent, le tout en aluminium, donc d'un poids faible (moins de 20 kg).

La mise en place s'effectue par emboîtement, grâce au système d'accouplement qui se positionne suivant un angle pratiquement vertical.

Une fois le module rabattu, faire pivoter les 4 verrous qui assureront un blocage de l'articulation, créant ainsi une continuité du tube porteur.



PRINCIPE



En cas de forte charge, un système de nipple permet de boulonner également la membrure inférieure créant ainsi une petite poutre.



Les garde-corps à verrouillage semi-automatique se relèvent et se télescopent pour arriver à la hauteur réglementaire.



En fonction de l'utilisation, il existe plusieurs accessoires qui permettront des installations spécifiques :

- module de transfert permettant une sortie latérale aux 4 angles,
- pose sur rampant de toit,
- pieds réglables pour reprise d'échafaudages,
- garde-corps d'extrémité créant un portillon d'accès avec une fermeture automatique,
- sangles d'arrimage pour toitures en tuiles,
- cablettes d'arrimage pour toitures en tôles avec filetage M6 ou M8

RÉALISATIONS



Pose d'un échafaudage sur une toiture en ardoise.

Accès à la ligne de vie aux usines Verdome (Saint-Gobain).



Accès à un groupe de ventilation pour remplacement de celui-ci aux Acieries Erasteel.




Mise en place du Sauvetoit pour accès à une cheminée pour pose d'antenne.

Échafaudage autour d'une cheminée pour arraser celle-ci en partie haute.



Le réseau d'implantations en métropole

VENTE - LOCATION - MONTAGE

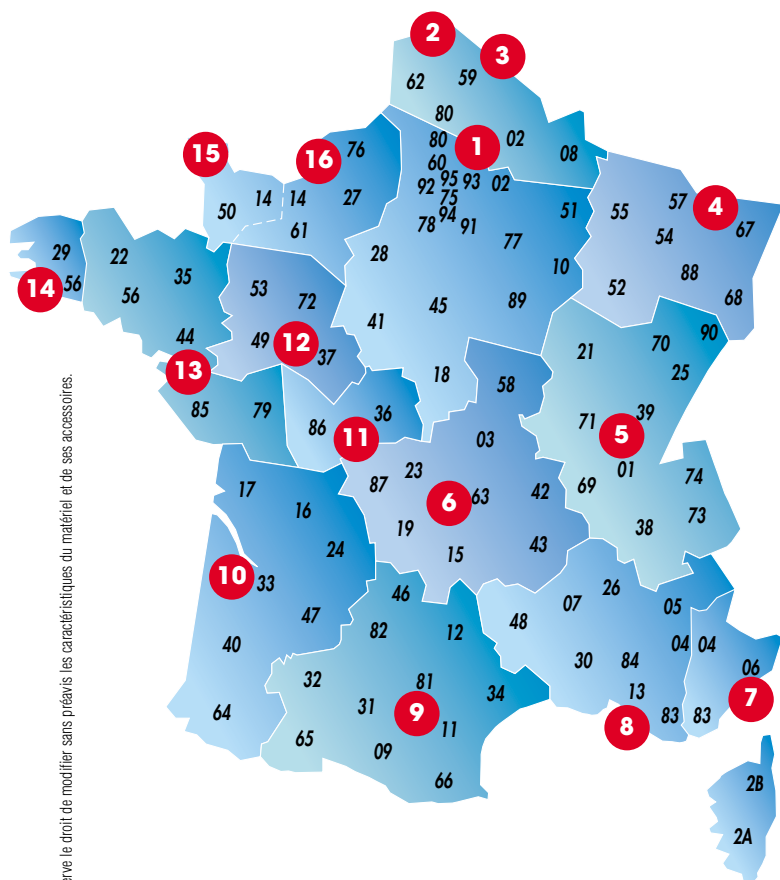

Ce document n'est pas contractuel. Il n'est fourni qu'à titre indicatif et Entrepouse Echafaudages se réserve le droit de modifier, sans préavis les caractéristiques du matériel et de ses accessoires.

- 1 Paris** Tél. : 01 48 79 60 60
17 rue Nicolas Robert - BP.62 - 93602 Aulnay-sous-Bois cedex
Fax : 01 48 66 71 44
- 2 Dunkerque** Tél. : 03 28 60 96 51
2 rue Bonvarlet - ZI de Petite-Synthe - 59640 Dunkerque
Fax : 03 28 61 01 55
- 3 Lille** Tél. : 03 20 16 41 00
ZI - Rue Augustin Lhermitte - Noyelles les Seclin - BP.67
59635 WATTIGNIES
Fax : 03 20 97 86 42
- 4 Metz** Tél. : 03 87 75 14 74
4 rue des Serruriers - 57070 Metz Actipole
Fax : 03 87 75 51 12
- 5 Lyon** Tél. : 04 78 90 27 94
ZI - 46 rue Ampère - BP.86 - 69684 Chassieu cedex
Fax : 04 78 90 71 16
- 6 Clermont-Ferrand** Tél. : 04 73 84 42 66
ZI - 10 rue de la Chaux Blanche - 63800 Cournon d'Auvergne
Fax : 04 73 69 85 97
- 7 Nice** Tél. : 04 93 20 90 06
Espace d'Activité Économique n°4
Les Maurettes - RN. 7 - 06270 Villeneuve-Loubet
Fax : 04 93 73 80 82
- 8 Marseille** Tél. : 04 42 05 09 22
300 chemin du Chaland - BP.210 - 13775 Fos-sur-Mer cedex
Fax : 04 42 05 53 90
- 9 Toulouse** Tél. : 05 61 70 22 93
Centre commercial de l'Exagone - Route de Paris - 31140 St Alban
Fax : 05 61 70 41 70
- 10 Bordeaux** Tél. : 05 56 38 03 33
ZI - avenue La Fontaine - BP.48 - 33560 Carbon Blanc
Fax : 05 56 06 59 11
- 11 Civaux** Tél. : 05 49 84 52 44
ZA - route de la Centrale nucléaire - 86320 Civaux
Fax : 05 49 84 93 63
- 12 Angers** Tél. : 02 41 39 17 08
44 rue Louis Joubert - 49170 Saint-Georges-sur-Loire
Fax : 02 41 39 30 91
- 13 Nantes** Tél. : 02 40 92 16 76
ZIL - 7 rue du Tisserand - BP.415
44819 Saint-Herblain cedex
Fax : 02 40 92 09 40
- 14 Quimper** Tél. : 02 98 94 77 45
Zone artisanale de Kerveil - 29140 Saint-Yvi
Fax : 02 98 94 75 99
- 15 La Hague** Tél. : 02 33 52 18 43
ZI - Parcelle 317 - Digulleville - BP.134
50441 Beaumont-Hague cedex
Fax : 02 33 52 94 49
- 16 Rouen** Tél. : 02 35 64 85 85
45 quai de Rouen - BP.6 - 76350 Oissel
Fax : 02 35 64 16 54

ENTREPOSE

E C H A F A U D A G E S

SIÈGE SOCIAL :

165 BOULEVARD DE VALMY - 92707 COLOMBES CEDEX

TÉL. : 01 57 60 94 00 - FAX : 01 57 60 94 10

e-mail : info@entrepouse-echafaudages.fr

International et Dom-Tom

ENTREPOSE-MILLS INTERNATIONAL Tél. : 01 57 60 94 00

165 boulevard de Valmy - 92707 Colombes Cedex

Fax : 01 57 60 94 10

e-mail : info@gje-emi.com